

QUAZAR UFO SPEAKER

Bluetooth hangszóró / telefon kihangsósító

Használati útmutató

Alapvető biztonsági előírások:

A készülékhasználat előtt feltétlenül olvassa el a következőket és minden esetben tartsa be a következő utasításokat:

1. Miután a készüléket kicsomagolta, győződjön meg róla, hogy nem sérült. Sérült készülék használata balesetveszélyes!
2. A soha ne használja fürdőszobában, vagy zuhany, mosogató vagy egyéb vízforrásmellett. Soha ne merítse vízbe.
3. Ne tegye ki a közvetlen napfénynek vagy magas páratartalomnak, egyébhő forrásoktól tartástól!
4. Ne tegye a készüléket nem szellőző szerszámok helyére.
5. Ne tegye a készüléketerősítő mágneses mező közelébe. Ne tegye a készüléketerősítőre vagy vevőkészülékre.
6. A készülék stabil, vízszintes, meleg tűréshelyre tegye, közelolyan csatlakozóaljzathoz, melyhez kisgyermek nem férne hozzá.
7. Ne ütögesse, dobálja a készüléket, ne engedje, hogy gyerekek játszanak a készülékkel.
8. Akármilyen teljesítménytelen tárolás befolyásolja a készülék működését.
9. A hangszóró csatlakozóit takarja le, arra ne tegyen semmit, ne zárja le. Ne tegyen a terméknyílásai bármilyen tárgyat, mivel az elektromos alkatrészekhez érhetnek, ami károsíthatja a készüléket.
10. Ha a készülék gyermekek közelében, vagy korlátozottan cselekvőképességű személy használja, felügyelet szükséges.
11. Ne használja a készüléket, ha a vezeték vagy a csatlakozó vagy a burkolat megsérült, vagy ha leejtette.
12. Ne távolítsa el a hangszóró csavarjait, illetve ne szedje le a termék burkolatát; a hangszóró belsejében a felhasználó nem tud megjavítani hibáit.
13. Ne szerelje szét a készüléket! Minden javítást bízonszakemberre.

A készüléktöltése

Kizárólag USB aljzattal ellátott 5V-os töltőhasználaton, ettől eltérő feszültségű töltőhasználat a készülék azonnal meghiúsodását okozza! A töltő nem tartozéka a készüléknek. A készüléket a mellékelt kábel segítségével töltheti a következőkkel: számítógép USB aljzatáról, 230V/5V hálózati vagy 12V/5V USB töltővel, 230V/5V USB telefontöltővel. A töltőminimális terhelhetősége 1000mA vagy fölötte lehet. A készüléket továbbá tölthető ún. vésztöltőről is (Power Bank).

Gombok használata



SD kártya/Bluetooth üzemmódban nyomja meg ezt a gombot röviden: következő szám, hosszan nyomva: hangerőt fel. AUX módban nem működik.




SD kártya/Bluetooth üzemmódban nyomja meg ezt a gombot röviden: előző szám, hosszan nyomva: hangerőt le. AUX módban nem működik.



SD kártyamódban röviden nyomja meg ezt a gombot: lejátszás/szünet. Bluetooth módban röviden megnyomva ezt a gombot: lejátszás/szünet/válasz/vége/törlés/párosítás. Bluetooth módban kétszer megnyomva: utolsó szám újraválasztása, hosszan nyomva 2mp-ig: hívás elutasítása. SD kártya/AUX módban megnyomva vált a SD kártyamódról AUX módra, vagy fordítva.

Bluetooth párosítás

- Győződjön meg róla, hogy a készülék kikapcsolt állapotban van.
- Nyomja meg a KI- és bekapcsolás gombot Bluetooth módindításához, a LED csikvillogni kezd. Röviden megnyomva a lejátszás/szünet gombot, a kék fényű LED felváltva villogni kezd.
- Kövesse a mobiltelefonja által megadott instrukciókat, és engedélyezze a Bluetooth keresést. Általában az a beállítások, csatlakozás, vagy Bluetooth menüben teheti meg, ahol kiválaszthatja a Bluetooth eszközök keresését.
- A mobiltelefon Bluetooth Speaker névként fogja látni a készüléket csatlakozás előtt meg fogja kérdezni hogy kíván-e csatlakozni ehhez a készülékhez. Válassza az igen vagy csatlakozás opciót a mobiltelefon és hangszóró párosításához.

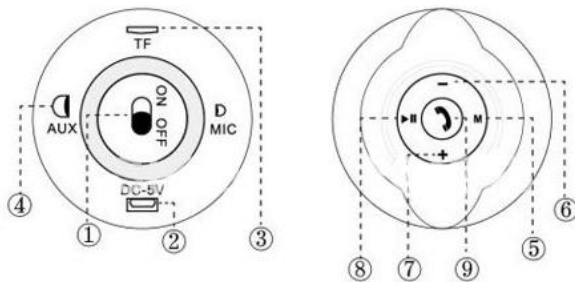

1. BE/KI kapcsológomb
2. Töltőbemenet nyílás
3. Micro SD kártya
4. AUX kábelbemenet nyílás
5. ugrás a következőre

6. ugrás az előzőre
7. Hangerő növelés
8. Hangerő csökkentés
9. Telefon

Telefonfunkció:

Amikor Bluetooth-on keresztül zenét hallgat, a hangszóró jelzi a bejövő hívásokat, amiket a „telefon” gomb megnyomásával tud elfogadni. Amikor befejezte a hívást, nyomja meg a „telefon” gombot, ezután a zene folytatódik.

Telefonálás közben 30cm távolságot legalább hagyjon telefonja és a hangszóró között a jó hangminőségért.

FM radio funkció

A Quazar UFO speaker segítségével FM rádiót is tud hallgatni, ehhez a funkcióhoz nem szükséges csatlakoztatnia az eszközt a telefonjához, elegendő csak bekapcsolni a speakert. Mivel a speakernek nincsen antennája, ezért szükség van egy fülhallgató csatlakoztatására, melyben található rádió antenna. Ezután az „M” gomb megnyomásával válassza az FM módot. Sőt

váltani a és gombbal lehet. Egy kiválasztott csatorna fixálását a gombbal lehet megtenni. Amikor ki akar lépni az FM rádió funkcióból, nyomja meg az „M” gombot.

Jellemzők

Töltési idő: 2 óra	Bluetooth: 10 méter
Töltőfeszültség: 5V	Hangszórómérete: 80mm 4Ω 3W
Nettó súly: 210g	S/N: ≥ 75 Db
Torzítás: $\leq 0.5\%$	Méret: 60*60*50mm

Garanciális meghibásodás esetén kérjük, keresse az eredeti számlával együtt a számlán szereplő viszonteladónkat, vagy forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. Garanciális javítás, vagy csere ügyintézés az eredeti számla bemutatásával lehetséges!

Garanciajegy, garanciális ügyintézés, szavatosság:

A garanciális, vagy szavatossági jogok érvényesítéséhez a termékhez nem szükséges garancia jegy, elegendő a termék vásárlásakor kapott számla bemutatása. Garanciális meghibásodás esetén kérjük, keresse az eredeti számlával együtt a számlán szereplő viszonteladónkat, vagy forduljon a használati utasítás fejlécében található ügyfélszolgálatunkhoz. Garanciális javítás, vagy csere ügyintézés az eredeti számla bemutatásával lehetséges!