



i-STORER - uTools

Használati utasítás iPhone és iPad készülékekhez

A termék jellemzői

- Támogatja a zene és videó lejátszást
- Támogatja a dokumentumok és fotók böngészését
- Fájlfelkészítés (másolás, beillesztés, törlés, mappa létrehozás)
- Dokumentumok és kontaktok biztonsági mentése
- Wi-Fi átvitel, adatok szinkronizálása, fájlok kezelése hálózaton keresztül
- Fájlok titkosítása, dekódolása
- Fájlok, mappák tömörítése, kibontása
- Egyedi nyitóképernyő beállítási lehetőség (mappák, elnevezések, funkciók)


File kompatibilitás

- File: txt, doc, ppt, xls,xlsx, pdf
- Zene: mp3, wma, wav, m4a, aac, m4r, ogg
 - Videó: mov, mpg, swf, vob, wmv, rmvb, avi, mp4, mkv, flv, 3gp, rm
 - Kép: jpg, jpeg, png, gif, bmp, tif, tiff
 - Tömörített file: zip, rar, 7z, tar, cab

Support System

- iOS 8/9/10
- Windows XP/7/8/10
- Android 5.1 and above
- Mac OS 9.x and above
- Linux 2.3.x and above


Alkalmazás telepítése

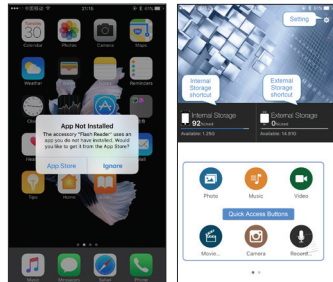

Ha még nem volt telepítve a uTools alkalmazás, az IOS fel fogja ajánlani a telepítés lehetőségét, miután csatlakoztatta az eszközt. Kattintson az "App Store" lehetőségre a telepítéshez, vagy scanolja be a QR kódot.

A telepítést követően a felugró ablakokban a helyes működéshez engedélyeznie kell a hozzáféréseket a fotók-videók mappához és a kamerához.

Fájlok böngészése

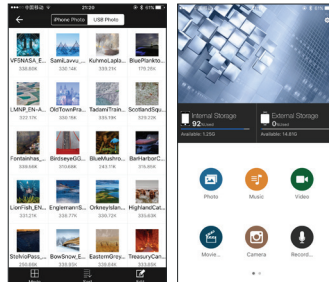


Kattintson Külső tárolóhely „External Storage” gombra. Itt láthatja az iStorerre másolt fájlokat.

Kattintson az Belső tárolóhely „Internal Storage” gombra. Itt láthatja az iStorerrel az iPhoneon/iPaden másolt fájlokat. Figyelem ez a tárhely nem egyenlő az iPhoneon/iPaden tárolt fotók, videók, zenei fájlok tárhelyével. Azokat a főképernyőn lévő Fotók, Videók, Zene ikonokon keresztül éri el (Photo, Music, Video)

Kép, Zene, és Video három gyors gomb biztosítja elérésüket. Miután rákattintott, böngészhet a fájlokban kategóriák szerint képek, zenék, és videók között.

A nyitóképernyő jobb felső sarkában található fogaskerék ikonra kattintva számos egyéb beállításhoz fér hozzá például: nyelvválasztás, nyitóképernyő átalakítása, ujjlenyomat védelem, stb

Fájlok kezelése

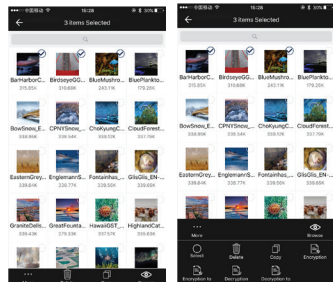


A felső rész tartalmazza az „Internal és External Storage” parancsikontokat melyek elérést biztosítanak a belső és külső tárolóhelyhez. Az ikonon felület tartalmazza a gyors gombokat. További gombokat is elérhetünk a képernyő balra vagy jobbra húzásával.

Válasszon ki másolandó fájlokat. Az ikonok (Photo, Music, Video) segítségével keresse meg a másolandó fájlt, majd az Edit gombra kattintva válassza ki őket (Select), majd a felugró ablakban az External Storage lehetőségre kattintva (iStorer) másolja át a fájlokat (Copy here). Ezt követően törölheti az eredeti fájlokat az iPhonejáról, iPadjáról és felszabadíthatja a tárhelyét.

A kiválasztott fájlokat másolja át az iStorerre (External Storage), ahol külön tetszőlegesen mappákba rendezheti őket. Ha ez megtörtént, akkor az iStorerre másolt fájlokkal számos egyéb dolgot tehet. Kiválasztva az adott fájlt, vagy fájlokat (Edit-Select), a More lehetőségre kattintva tömörítheti, titkosíthatja, átnevezheti őket.

Titkosítás/Dekódolás

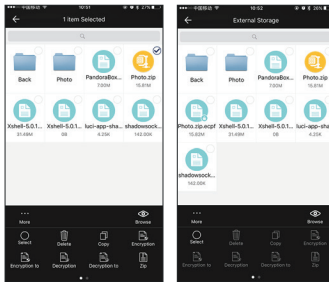


Titkosítás (Encryption): Kattintson a szerkesztésre a böngészési felületen > válassza ki a titkosítani kívánt fájlt vagy fájlokat> majd kattintson a titkosításra

Dekódolás (Decryption): Kattintson a szerkesztésre a böngészési felületen > válassza a dekódolni kívánt fájlt vagy fájlokat> majd kattintson a dekódolásra

Encryption to: ugyanaz az eljárás de választható célmappával.

Tömörítés/Kicsomagolás

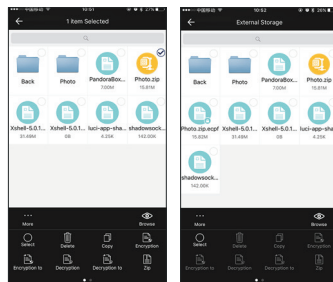


Tömörítés (Zip): Kattintson a szerkesztésre a böngészési felületen > válasszon ki egy vagy több fájlt > majd kattintson a tömörítésre

Kicsomagolás (Unzip): Kattintson a szerkesztésre a böngészési felületen > válasszon ki egy vagy több tömörített fájlt > majd kattintson a kicsomagolásra.

Tömörítés/Kicsomagolás (Zip to/Unzip to): ugyanaz az eljárás de választható célmappával.

Wifi hálózat

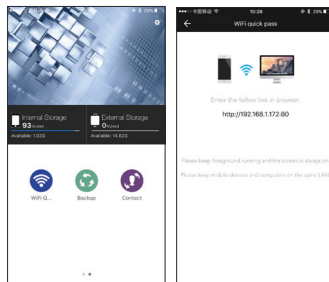


A wifi hálózat segít a fájlok közvetlen cseréjében az iPhone/iPad/Smart TV és PC/Mac gépeken vezeték nélküli hálózaton keresztül. Húzza el a gyors gombok menüjét balra és meg fog jelenni a wifi hálózat jele.

Használja a böngészőt a PC/Mac/Smart TV eszközén és írja be a telefonja képernyőjén megjelenő IP címet hogy csatlakozni tudjon a termékhez. A böngészőben ezután könnyedén tud letölteni, feltölteni, törölni, áthelyezni fájlokat a termékről.

Ebben a funkcióban a telefonjának, iPadjének csatlakoznia kell wifi hálózathoz. Ugyan ezen a hálózaton kell rajta lennie a PC/Mac/Smart TV-nek is. Figyelem: nem minden Smart TV alkalmas hálózaton keresztüli fájlcserére, vagy lejátszásra. Erről a TV-hez kapott használati utasításban tájékozódhat.

Biztonsági mentés

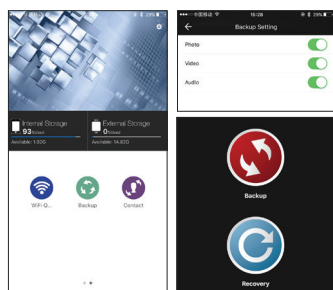


Ha biztonsági mentést kíván létrehozni használja a Backup menüpontot > majd válassza ki a menteni kívánt tartalmat.

Biztonsági mentést csinálhat az összes a telefonjában tárolt kontaktokról a Contact ikonra kattintva.

Amennyiben a telefonja memóriája megsérül, úgy az iStorer-re eltárolt biztonsági információkat, vagy mentett kontaktokat a Recovery lehetőségre kattintva ismét telepítheti a telefonjára.

Egyéb beállítások

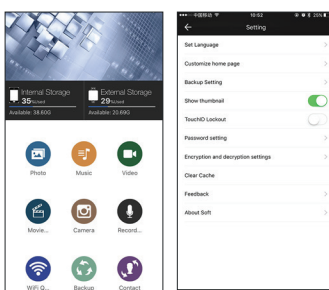

A nyitóképernyő jobb felső sarkában található fogaskerék ikonra kattintva számos egyéb beállításához fér hozzá például: nyelvválasztás, nyitóképernyő átalakítása, ujjlenyomat védelem, stb...

Nyelv beállítás: Válassza ki a nyelvet, ami jelenleg támogatja az angolt, egyszerűsített kínait, tradicionális kínait és japánt.

Egyediesített főképernyő: Adjon hozzá vagy töröljön a főképernyőn lévő gyors gombok közül, vagy változtassa meg azok helyeit.

Biztonsági mentés: Válassza ki a névjegyeket, amiket menteni kíván.

Jelszó beállítás: Jelszó megváltoztatása a titkosításhoz.

