

X5PRO Prémium speaker QZR-SP06BL

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Az X5PRO modell egy HIFI bluetooth hangszugárzó, ami mélybasszussal és zajcsökkentő technológiával van ellátva. Az eszköz kompatibilis a legtöbb Bluetooth frekvenciával és támogatja az A2DP hangátvitel-t is.

A termék IPX7 víz-, por- és enyhén ütészálló tanúsítvánnyal rendelkezik. A termék kültéri használatra is alkalmas, de nem tárolható kültéren. A termék vízbe nem helyezhető! Folyamatos esőzés esetén a használatát fel kell függeszteni.


A készülék beépített mikrofont tartalmaz, így telefon ki hangosításként is üzemeltethető, de a telefontól összepárosítva MP3 lejátszóként is funkcionál.

Annak érdekében, hogy bárhol élvezni tudja a tiszta HIFI hangminőséget az eszköz összekapcsolható a legtöbb mobiltelefonnal, amelyik rendelkezik Bluetooth funkcióval, így vezeték nélküli összeköttetés nélkül tudja lejátszani a zenéket.

A jobb használati élmény érdekében olvassa el figyelmesen az alábbi használati utasítást.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

1. A hangszóró rácsait ne takarja le, arra ne tegyen semmit, ne zárja le. Ne tegyen a termék nyílásába semmilyen tárgyat, mivel azok elektromos alkatrészekhez érhetnek és tönkretelhetik a készüléket.
2. Ne használja a készüléket, ha a vezeték, a csatlakozó vagy a burkolat megsérült, vagy ha leejtette.
3. Ne távolítsa el a hangszóró csavarjait, illetve ne szedje le a termék burkolatát; a hangszóró belsejében a felhasználó semmit nem tud megjavítani hiba esetén és ezzel elveszíti a termék a garanciáját.
4. Ne szerelje szét a készüléket! Minden javítást bizon szakemberre.
5. A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.
6. Kapcsoljuk ki a készüléket olyan helyeken, ahol annak használata tiltott, interferenciát, illetve veszélyt okozhat. Például repülőgépen, kórházakban, illetve orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbanékony anyagok közelében.
7. Ne tegye a készüléket forró felületre, illetve ne tegye ki erős fűszugárzásnak, nyáron ne hagyja a szélvédő mögött!
8. Ne tisztítsa a készüléket olyan oldószerrel (benzin, hígító, aceton), ami megsértheti a felületet. Tisztítsa tiszta, száraz vagy enyhén nedves ruhával.
9. Az újratölthető akkumulátor meghibásodásának elkerülése érdekében, a készülék csak részben van feltöltve. Ezért első használat előtt teljesen töltsse fel az akkumulátort.
10. A készülék optimális működéséhez szükséges hőmérsékleti tartomány +10 és +40 Celsius fok között van. Amennyiben a készülék folyamatosan az optimális működéséhez szükséges hőmérsékleti tartományon kívül kerül használatba, úgy ez működési rendellenességet okozhat.
11. Ne dobja a készüléket tűzbe.
12. Túlzott hangerővel történő hallgatása is tartós halláskárosodáshoz vezethet, ezért fontos a hangerő megfelelő beállítása.
13. Mivel az eszköz tartalmaz könnyen lenyelhető elemeket, gyermekektől elzárva tárolandó

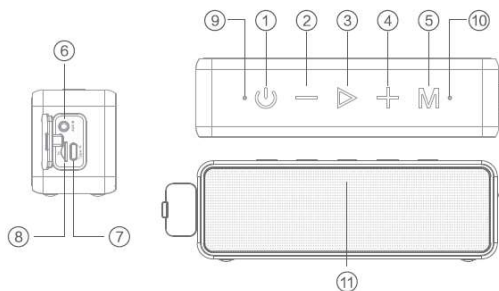


1. Bekapcsoló Gomb
2. Hangerő csökkentés/Szám visszaléptetés
3. Indítás/Megállítás/Telefonhívás fogadás
4. Hangerő növelés/Következő szám
5. Mód gomb
6. AUX csatlakozó (3,5 jack)
7. Töltő csatlakozó
8. Micro SD kártya olvasó
9. LED
10. Státusz led – kék színű
11. Mikrofon

Mit jeleznek a LED jelzőfények?

- Ha a státusz LED jelzőfény kéken villog, azt jelzi, hogy az eszköz készen áll a Bluetooth kapcsolatra.

- Ha a státusz LED jelzőfény kéken világít, azt jelzi, hogy az eszköz sikeresen kapcsolódott Bluetooth-on keresztül.
- Ha a bekapcsolást jelző a LED pirosan világít, az eszköz éppen töltés alatt áll.
-

Bluetooth: Hogyan kell használni?

1. Az hangszóró párosításához győződjön meg arról, hogy az eszköz bekapcsolt állapotban van. Bekapcsoláshoz tartsa lenyomva a BE/KI kapcsoló gombot , amíg a bekapcsolást jelző hangot nem hallja, valamint a LED jelzőfény el nem kezd fehéren világítani. Ezután az eszköz automatikusan csatlakozik az előzőleg párosított eszközhöz.
2. Amennyiben először párosít egy eszközt a hangszóróhoz, a párosítani kívánt eszközön (telefonon) kapcsolja be a Bluetooth kapcsolatot. Ugyanekkor a bekapcsolt hangszórón 2 másodpercig nyomja meg az „M” gombot, ami hangjelzéssel jelzi, hogy párt keres. A telefonon keresse meg a hangszórót (X11S), majd párosítsa az eszközt. Ha meg akarja szüntetni a párosítást, ugyancsak tartsa lenyomva az „M” gombot 2 másodpercig. A párosítási információt úgy lehet kitörölni a hangszóró memóriájából, hogy az az „M” gombot 5 másodpercig nyomva tartjuk .

Kezelőszervek használata

3. Amikor Bluetooth-on keresztül zenét hallgat, a hangszóró jelzi a bejövő hívásokat, amiket a „▶” gomb megnyomásával tud fogadni, vagy nyomja hosszan annak elutasításához. Amikor befejezte a hívást nyomja meg újból a „▶” gombot, ezután a zene folytatódik.
4. Telefonálás közben 30cm távolságot legalább hagyjon telefonja és a hangszóró között, hogy ne gerjedjenek össze!
5. Hangerő növelés/ugrás a következőre : Hangerő növeléshez lejátszás alatt nyomja hosszan a „+” gombot. Ha a soron következő zenét akarja meghallgatni, csak röviden nyomja meg a gombot.
6. Hangerő csökkentés/ugrás az előzőre: Hangerő csökkentéshez a lejátszás során nyomja hosszan a „-” gombot. Hha vissza akar lépni az előző dalhoz, a nyomja meg ezt a gombot röviden.
7. A hangerő szabályozását az okos telefonján keresztül is irányíthatja.
8. az „M” gomb egyszeri rövid tud a következő módok között váltogatni :
 - * bluetooth párosított eszköz alkalmazása
 - * micro CD card MP3 tartalmának lejátszása
 - * AUX in – külső eszköz 3,5jack kábelen keresztül történő kihangosítása

Csatlakozás Bluetooth-szal nem rendelkező eszközökhöz:

Amennyiben olyan eszközt szeretne csatlakoztatni a hangszóróhoz, ami nem rendelkezik Bluetooth-szal, használhatja a két oldalon jack dugóval ellátott kábelt. A kábel egyik végét csatlakoztassa az eszközhöz, a másik végét pedig a hangszóróhoz, amit a készülék oldalán gumival védett ajtó alatt talál.

Micro SD card használata:

A készülék oldalán gumival védett bemeneti nyílásba a kártya behelyezése után automatikusan elindul a zene lejátszása. A kártyát óvatosan helyezze be! Ha körömmel nem sikerül betolni, használjon nem bekapcsolt tollat ! A készülék Micro Sd kártyát 64gb-ig támogat. A támogatott audio formátumok: APE/FLAC/WAV/MP3 .

Mi a teendő, ha nem működik a hangszóró?

- Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Ellenőrizze, hogy nincs-e túl messze a Bluetooth kapcsolathoz
- Ellenőrizze, hogy az eszköz nincs-e „stand by” üzemmódban

Mi a teendő, ha nem tud kapcsolódni Bluetooth-on keresztül egy másik eszközhöz?

- Ellenőrizze a telefon beállításokban, hogy be van –e kapcsolva a Bluetooth
- Ellenőrizze, hogy sikeresen párosította-e az eszközöket

Mi a teendő, ha a zenelejátszás nem működik?

- Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszközök nincs-e lenémítva
- Ellenőrizze, hogy a hangszóró nincs-e lenémítva
- Ellenőrizze, hogy a zene fájl nem sérült-e

GARANCIA

Bluetooth speaker rendeltetészerű használata esetén 1 év garanciát nyújtunk.

A nem rendeltetészerű használatból eredő bármilyen meghibásodásért nem vállalunk felelősséget. A készülék akkumulátort tartalmaz, ezért élettartamának végeztével (kb. 500 teljes ciklus) szemétként dobni nem szabad, az arra kijelölt használt elemgyűjtő helyeken kell elhelyezni, de kábeles áramellátással így is tovább használható.

Technikai paraméterek:

Hangszóró: 2x10W, Működési frekvencia: 80-20KHz

Bemenet: 5V 2.4A (Type-C)

Beépített akkumulátor kapacitása: 3600 mAh

Töltési idő: kb.: 3 óra Működési idő: 50%-os hangerő mellett 15-16 óra

Bluetooth verziószám: 5.0 Bluetooth hatótáv: szabadtéren akár 40-50 méter, beltéren kb 15-18m

Tartozékok: USB kábel / 3,5 jack kábel / Magyar nyelvű használati utasítás

Funkciók: Speaker / Telefon kihangosító / MP3 lejátszó

Védelem: Túltöltés elleni védelem / Rövidzárlat elleni védelem / Túlfeszültség elleni védelem / IPX7 (vízállósági szabvány)

Tárolás: +10 °C - +40 Alapanyag: műanyag test perforált fém burkolattal, gumi borítással

Méret: 188x68x49 mm Súly: 564g

Garanciajegy, garanciális ügyintézés, szavatosság:

A garanciális, vagy szavatossági jogok érvényesítéséhez a termékhez nem szükséges garancia jegy, elegendő a termék vásárlásakor kapott számla bemutatása. Garanciális meghibásodás esetén kérjük, keresse az eredeti számlával együtt a számlán szereplő viszonteladónkat, vagy forduljon a használati utasítás fejlécében található ügyfélszolgálatunkhoz. Garanciális javítás, vagy csere ügyintézés az eredeti számla bemutatásával lehetséges!