

SPEAKER CLOCK WIRELESS CHARGER QZR-WR09BL


HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A QZR-WR09BL SPEAKER CLOCK WIRELESS CHARGER modell egy többfunkciós, vezeték nélküli hangszóróval FM rádióval és órával kombinált univerzális töltőállomás, amivel egyszerű ráhelyezéssel töltheti az okostelefont. A készülék beépített mikrofont tartalmaz, így a telefon kihangosítóként is üzemeltethető, de a telefont összepárosítva MP3 lejátszóként is funkcionál. A jobb használati élmény érdekében olvassa el figyelmesen az alábbi használati utasítást.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

1. A hangszóró rácsait ne takarja le, arra ne tegyen semmit, ne zárja le. Ne tegyen a termék nyílásaiba semmilyen tárgyat, mivel azok elektromos alkatrészekhez érhetnek és tönkreteszhetik a készüléket.
2. Ne használja a készüléket, ha a vezeték, a csatlakozó vagy a burkolat megsérült, vagy ha leejtette.
3. Ne távolítsa el a hangszóró csavarjait, illetve ne szedje le a termék burkolatát; a hangszóró belsejében a felhasználó semmit nem tud megjavítani hiba esetén és ezzel elveszíti a termék garanciáját.
4. Ne szerelje szét a készüléket! Minden javítást bízjon szakemberre.
5. A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.
6. Kapcsoljuk ki a készüléket olyan helyeken, ahol annak használata tiltott, interferenciát, illetve veszélyt okozhat. Például repülőgépen, kórházakban, illetve orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbanékony anyagok közelében.
7. Ne tegye a készüléket forró felületre, illetve ne tegye ki erős hősugárzásnak, nyáron ne hagyja a szélvédő mögött!
8. Ne tisztítsa a készüléket olyan oldószerekkel (benzin, higító, aceton), ami megsértheti a felületet. Tisztítsa tiszta, száraz vagy enyhén nedves ruhával.
9. Az újratölthető akkumulátor meghibásodásának elkerülése érdekében, a készülék csak részben van feltöltve. Ezért első használat előtt teljesen töltsse fel az akkumulátort.
10. A készülék optimális működéséhez szükséges hőmérsékleti tartomány +10 és +40 Celsius fok között van. Amennyiben a készülék folyamatosan az optimális működéséhez szükséges hőmérsékleti tartományon kívül kerül használatba, úgy ez működési rendellenességet okozhat.
11. Ne dobja a készüléket tűzbe.
12. Túlzott hangerővel történő hallgatása is tartós halláskárosodáshoz vezethet, ezért fontos a hangerő megfelelő beállítása.
13. Mivel az eszköz tartalmaz könnyen lenyelhető elemeket, gyermekektől elzárva tartandó.



KEZELŐSZERVEK és KIJELZŐ

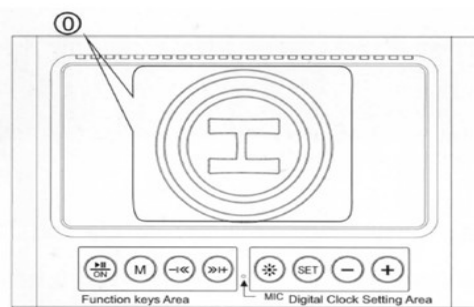


0. Vezeték nélküli töltő felület



1. LED-es digitális kijelző
2. Bluetooth mód állapotjelzője
3. TF card / micro SD kártya használatban - állapotjelző
4. AUX mód - 3,5 jack kábelen keresztül kihangosítás - állapotjelző
5. FM rádió mód állapotjelzője (Csak a 3,5 jack kábellel működik - ez tölti be az antenna szerepét.)
6. Ébresztőóra mód állapotjelzője

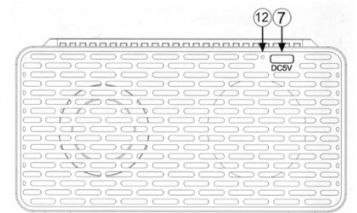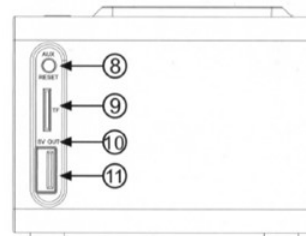

7. Type C bemenet - ez biztosítja az áramellátást. A vezeték nélküli töltés és az USB-n keresztüli vezetékös töltés csak akkor működik, ha a készülék ezen keresztül min. 5V / 1A ~ 5V / 3A áramellátást kap.
8. AUX in / 3,5 jack kábel aljzat. Ezen belül található a reset is, ami visszaállítja a készüléket a gyári alapállapotba. Ehhez használjon egy vastagabb tűt vagy széthajtogatott gemkapcsot.
9. TF card/ micro SD kártya bemenet
10. USB-n keresztül való töltést jelző piros LED visszajelző
11. USB bemenet (nem adat, csak power)
12. LED visszajelző : piros, mikor a készülék tölt, zöld ha a vezeték nélküli módban telefont töltünk a tetején .



FUNKCIÓ GOMBOK



Be / Ki kapcsoló gomb (3másodperig való nyomással); Indítás/Megállítás (rövid nyomással); Telefonhívás fogadás és visszahívás (gyors kétszeri lenyomással)



Mód választó gomb : BT (Bluetooth mód); TF (TF card/Micro SD kártya); AU (AUX - 3,5jack kábeles csatlakozás); FM rádió mód (hosszan nyomva FM csatornák automata keresése)



Hangerő csökkentéshez röviden nyomja meg a gombot. Szám visszaléptetéshez / FM csatorna visszalépéshez hosszan nyomja meg a gombot.



Hangerő növeléséhez röviden nyomja meg a gombot. Következő számhoz lépéshez / FM csatorna előre lépéshez hosszan nyomja meg a gombot.



Mikrofon

MŰKÖDTETÉS

A 220V-os adaptert csatlakoztassa a 220V-os hálózatba. Az adapterbe csatlakoztassa a mellékelt kábel USB végét majd a Type C végét a készülék TypeC aljzatába.

Működtes belső akkumulátorról: A speaker beépített akkumulátora ~ 6 óra zenesugárzást tesz lehetővé. Ha nem a hangszárgzás az elsődleges, hanem csak az óra funkció, az alacsonyabb fényerőn képes 5-8 napig csak a belső akkumulátorról üzemelni.

BE/KI kapcsolás : A Be / Ki kapcsoló gomb 3másodperig való nyomásával.

MÓD választás: A Mód választó gomb rövid megnyomásával lehet lépegetni a funkciók között : BT (Bluetooth mód); TF (TF card/Micro SD kártya) ez akkor működik,ha tett a készülékbe kártyát; AU (AUX – 3,5jack kábeles csatlakozás) ez akkor működik,ha a jack kábellel csatlakoztatott külső készüléket; FM rádió mód -) ez akkor működik,ha a jack kábelt – mint a antennát – csatlakoztatta.

Bluetooth: Hogyan kell használni?

1. Az hangszóró párosításához győződjön meg arról, hogy az eszköz bekapcsolt állapotban van. Bekapcsoláshoz tartsa lenyomva a BE/KI kapcsoló gombot, amíg a bekapcsolást jelző hangot nem hallja, valamint a kijelző el nem kezd villogni. Ezután az eszköz automatikusan csatlakozik az előzőleg párosított eszközökhöz.
2. Amennyiben először párosít egy eszközt a hangszóróhoz, a párosítani kívánt eszközt (telefonon) kapcsolja be a Bluetooth kapcsolatot. Ugyanekkor kapcsolja ki majd be a speakert. Ha nincs párosított eszköz, a BT ikon villog és a speaker párt keres. A A telefonon keresse meg a hangszórót (**BT508**), majd párosítsa az eszközt. Ha az eszköz jelszót kér, üsse be : 0000 (4 db nulla).

Telefon kihangsítás

Amikor Bluetooth-on keresztül zenét hallgat, a hangszóró jelzi a bejövő hívásokat, amiket a



gomb megnyomásával tud fogadni, vagy nyomja hosszan annak elutasításához.



Amikor befejezte a hívást nyomja meg újból a gombot, ezután a zene folytatódik. Telefonálás közben 30cm távolságot legalább hagyjon telefonja és a hangszóró között, hogy ne gerjedjenek össze!

FM rádió használata

Csatlakoztassa az AUX bemenetbe a mellékelt 3,5 jack kábelt , ami egyben az FM antenna is. A



Mód választó gombbal lépegessen addig amíg fel nem tűnik az FM ikon a kijelzőn.

Ekkor már az FM rádió mód aktív és sistergést fog hallani. Az első alkalommal állítsuk be az

összes elérhető csatornát! Nyomjuk meg hosszan az gombot és a készülék automatikusan végigmege az összes FM hullámhosszon és közben eltárolja az elérhető



állomásokat. Az így elmentett csatornák között a gombok hosszabb benyomásával tud fel és le lépegetni.

Csatlakozás Bluetooth-szal nem rendelkező eszközökhöz:

Amennyiben olyan eszközt szeretne csatlakoztatni a hangszóróhoz, ami nem rendelkezik Bluetooth-szal, használhatja a két oldalon jack dugóval ellátott kábelt. A kábel egyik végét csatlakoztassa az eszközökhöz, a másik végét pedig a hangszóróhoz, amit a készülék oldalán talál.

Micro SD card használata:

A készülék oldalán lévő bemeneti nyílásba kell az SD kártyát helyezni. A kártya behelyezése után automatikusan elindul a zene lejátszása. A kártyát óvatosan helyezze be! Ha körömmel nem sikerül betolni, használjon nem bekapcsolt tollat! A készülék Micro SD kártyát 32gb-ig támogat. A támogatott audio formátumok: MP3.

Telefon töltése a speakerrel

Kábeles töltéshez a bekapcsolt Type C kábelen betáplált eszközökhöz csatlakoztassa a feltölteni kívánt készülékhez (például telefonhoz) tartozó gyári töltőkábel USB végét a Speakeren lévő USB csatlakozó aljzatba, majd csatlakoztassa a kábel másik végéhez a tölteni kívánt eszközt.

Qi vezeték nélküli töltéshez: a bekapcsolt és Type C kábelen betáplált eszköz töltő felülete aktív lesz, amint a telefonját ráhelyezi. A vezeték nélküli töltést zöld led jelzi. A vezeték nélküli töltés felvételére nem minden telefon alkalmas. Telefonja leírásában tájékozódjon erről.



DIGITÁLIS ÓRA FUNKCIÓ GOMBjai



LED kijelző ki/be kapcsoló ; fényerő állító. Röviden megnyomva 3 fényerő közül választhat. Hosszan nyomva kikapcsolható a kijelző. Ismételtlen hosszan nyomva visszakapcsolható.



Óra és Ébresztő beállítása.



Beállításkor az időt visszafelé illetve előre állítja.

ÓRA és PERC beállítása: nyomja hosszan a SET gombot és az óra rész villogni kezd. A - / + gombokkal állítsa be az órát. Nyomja meg röviden a SET gombot és a perc villogni kezd. A - / + gombokkal állítsa be a percet. A SET gomb hosszú lenyomásával kilép az idő beállításból. **ÉBRESZTŐ beállítása:** Nyomja meg röviden a SET gombot, hogy az ébresztő ikonja megjelenjen, majd kövesse az ÓRA és PERC beállítási lépéseit. A kívánt ébresztési idő beállítása után nyomja meg a SET gombot hosszan, hogy kilépjen az ébresztő beállítás menüből. Az óra emlékezni fog a beállított ébresztési időre és minden nap jelez. A SET gomb rövid megnyomásával az Ébresztő ikon eltűnik és a funkció inaktívá válik. Ha már felébredt a vidám kukelele dallamra, a Be / Ki kapcsoló gomb megnyomásával tudja azt leállítani.

HIBAELHÁRÍTÁS

Mi a teendő, ha nem működik a hangszóró?

- Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Ellenőrizze, hogy nincs-e túl messze a Bluetooth kapcsolathoz
- **Mi a teendő, ha nem tud kapcsolódni Bluetooth-on keresztül egy másik eszközökhöz?**

- Ellenőrizze a telefon beállításokban, hogy be van-e kapcsolva a Bluetooth
- Ellenőrizze, hogy sikeresen párosította-e az eszközöket

Mi a teendő, ha a zenelejátszás nem működik?

- Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszközök nincs-e lenémítva
- Ellenőrizze, hogy a hangszóró nincs-e lenémítva
- Ellenőrizze, hogy a zene fájl nem sérült-e
-

GARANCIA

Bluetooth speaker rendeltetésszerű használata esetén 1 év garanciát nyújtunk.

A nem rendeltetésszerű használatból eredő bármilyen meghibásodásért nem vállalunk felelősséget.

A készülék akkumulátort tartalmaz, ezért élettartamának végéig (kb. 500 teljes ciklus) szemétként dobni nem szabad, az arra kijelölt használt elemgyűjtő helyeken kell elhelyezni, de kábeles áramellátással így is tovább használható.

Technikai paraméterek:

Funkciók: Óra / Ébresztés / Speaker / FM rádió / Telefon kihangsító / MP3 lejátszó / Vezeték nélküli töltés Qi szabvány

Hangszóró: 5W Működési frekvencia: 80-20KHz

Bemenet: USB output / Type C input / micro SD kártyaolvasó / 3,5 jack / Qi wireless 5W

Beépített akkumulátor kapacitása: 3,7 V beépített 2000mAh

Töltési idő: kb.: 3 óra Működési idő csak akkumulátorról: 50%-os hangerő mellett ~6 óra

Bluetooth verziószám: 5.0 Bluetooth hatótáv: kültéren 40-50 m, beltéren kb. 10-15 m

Tartozékok: USB kábel / Magyar nyelvű használati utasítás / 220 V-os adapter / 3,5jack kábel

Teljesítmény: Vezeték nélküli módban Qi 5V 1A 5W , USB-n keresztül 5V 1A 5W

Védelem: Túltöltés elleni védelem / Rövidzárlat elleni védelem / Túlfeszültség elleni védelem

Tárolás: +10 °C - +40 Alapanyag: ABS + Silicon / gumi borítás

Méret: 130x90x68,5 mm

Garanciajegy, garanciális ügyintézés, szavatosság:

A garanciális, vagy szavatossági jogok érvényesítéséhez a termékhez nem szükséges garanciajegy, elegendő a termék vásárlásakor kapott számla bemutatása. Garanciális meghibásodás esetén kérjük, keresse az eredeti számlával együtt a számlán szereplő viszonteladónkat, vagy forduljon a használati utasítás fejlécében található ügyfélszolgálatunkhoz. Garanciális javítás, vagy csere ügyintézés az eredeti számla bemutatásával lehetséges!